


MYTREX

HIHO FINE BUBBLE +e

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm này. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và đảm bảo rằng bạn sử dụng sản phẩm một cách chính xác và an toàn. Hướng dẫn sử dụng này đi kèm với chế độ bảo hành. Xin hãy giữ nó ở nơi an toàn ngay cả sau khi đã đọc xong

TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN

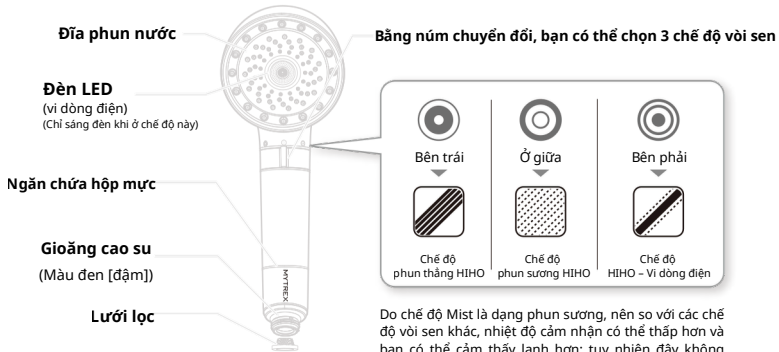

Do chế độ Mist là dạng phun sương, nên so với các chế độ vòi sen khác, nhiệt độ cảm nhận có thể thấp hơn và bạn có thể cảm thấy lạnh hơn; tuy nhiên đây không phải là sự cố

CÁCH LẮP ĐẶT


1

Hãy xác nhận rằng vòi nước đã được khóa, sau đó tháo đầu vòi sen đang sử dụng ra

※ Vặn đầu vòi sen ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra
Nếu khó tháo, hãy lau khô phần kim loại bằng khăn, sau đó đeo găng tay cao su để dễ tháo hơn

※ Hãy sử dụng nguyên trạng vòng đệm cao su (gioăng cao su) gắn ở phía đầu nối của ống sen

Lưu ý không để vòng đệm cao su bị rơi ra hoặc lệch vị trí

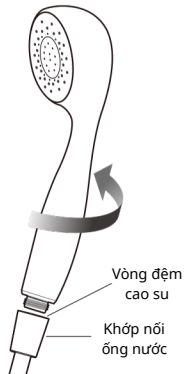

2


Vận thân chính theo chiều kim đồng hồ để lắp vào

※ Tùy theo hãng vòi sen đang sử dụng, có thể cần dùng bộ chuyển đổi (adapter)

Vui lòng tham khảo mục “Khi lắp đặt bằng adapter”

※ Cẩn thận không làm rơi hoặc va đập thân chính. (Có thể gây hư hỏng hoặc nứt vỡ)

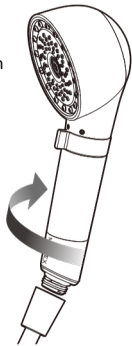


※ Nếu thân chính đang ở trạng thái lắp lệch so với đầu nối kim loại, hoặc không khớp với khớp nối, tuyệt đối không cố gắng lắp. Có thể làm bong lớp mạ



KHI LẮP ĐẶT BẰNG ADAPTER

Nếu lắp vào ống vòi sen của hãng KVK, MYM hoặc Gaster hãy sử dụng adapter đi kèm và vòng ngoài để lắp đặt


1 Chọn adapter (bộ chuyển đổi)

Nhà sản xuất	KVC	MYM	Gaster
Hiển thị	K	M	G
Hình dáng	 M 2 2×2	 W23 ren 14	 M22×1.5

KHI LẮP ĐẶT BẰNG ADAPTER

- 2** Gắn adapter vào đầu nối kim loại của ống sen, sau đó lắp vòng ngoài (outer ring) vào

※ Khi lắp vòng ngoài, hãy căn rãnh bên trong khớp với phần lồi của adapter rồi lắp vào

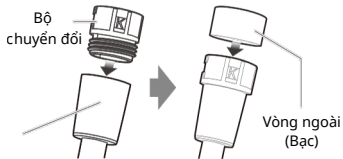

- 3** Lắp thân chính vào adapter



LƯU Ý KHI LẮP ĐẶT

- Sau khi tháo đầu vòi sen, hãy hướng miệng đầu nối của ống xuống dưới và xả hết nước còn lại bên trong

- Một số đầu vòi sen của hãng TOTO, LIXIL (INAX) có thể không thay thế được

Vui lòng liên hệ với nhà sản xuất của sản phẩm bạn đang sử dụng để biết chi tiết

- Đối với một số ống vòi sen nhập khẩu, có trường hợp không thể lắp sản phẩm này hoặc có thể xảy ra rò rỉ nước sau khi lắp

- Khuyến nghị nên giữ lại đầu vòi sen đã tháo ra để bảo quản ngay cả sau khi lắp sản phẩm này

- Hãy bảo quản cẩn thận để không làm thất lạc adapter không sử dụng đến

- Nếu nước rò rỉ từ phần kết nối với đầu nối kim loại của ống, hãy tháo gioăng cao su ở phía thân chính và thay bằng gioăng cao su đi kèm (màu đen, loại mỏng)



Gioăng cao su
(Màu đen - mỏng)


ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Khi điều chỉnh nút xoay ở vị trí giữa các chế độ vòi sen, bạn có thể mở rộng thêm cách sử dụng.

※ Nếu nước bị nhỏ giọt, vui lòng điều chỉnh lưu lượng nước hoặc vị trí nút xoay

Phun sương & Tia thẳng


Tia nước mạnh mẽ của chế độ Straight kết hợp cùng làn sương mịn như mist. Chế độ “đa năng” này cho phép chăm sóc trên diện rộng, đồng thời giúp tiết kiệm thời gian

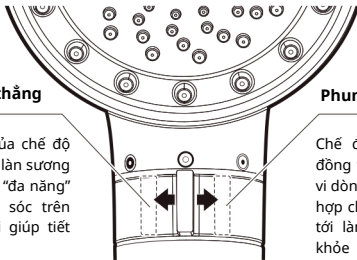


Phun sương & Vi dòng điện

Chế độ cho phép tận hưởng đồng thời phun sương (Mist) và vi dòng điện (Microcurrent). Phù hợp cho những ai muốn hưởng tới làm đẹp và chăm sóc sức khỏe thông qua việc tắm vòi sen hằng ngày

CHẾ ĐỘ VI DÒNG ĐIỆN

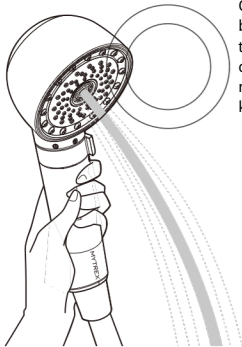

Ở chế độ này, thiết bị sử dụng lực nước để tạo ra vi dòng điện bên trong đầu vòi sen. Vi dòng điện là dòng điện cực nhỏ, tương tự như “dòng điện sinh học” vốn tồn tại tự nhiên trong cơ thể con người, và hiện đang được chú ý trong các lĩnh vực như làm đẹp và thể thao. Do đây là dòng điện có cường độ cực kỳ yếu nên hầu như không có cảm giác khi sử dụng.

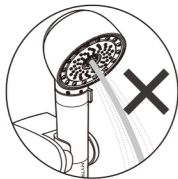

⚠️ Chú ý

- Chế độ dòng điện siêu nhỏ HIHO (Khi chọn vị trí bên phải bằng nút chuyển đổi) Vi dòng điện chỉ được tạo ra khi cầm đầu vòi sen trên tay để sử dụng

TẠO RA MỘT BỒN TẮM ÊM ÁI

1

Đổ nước nóng vào bồn tắm

- Nhiệt độ nước: 35-45°C

2

Cho thân đầu vòi sen vào bồn tắm đã xả nước nóng và bật nước



- Chế độ vòi sen: Chế độ Microcurrent (chọn bên phải bằng nút chuyển đổi)
- Nhiệt độ nước: 35~45°C

3

Cho nước nóng chảy từ vòi sen trong một lúc cho đến khi nước trong bồn tắm chuyển sang màu trắng đục.


※ Sau một khoảng thời gian nhất định, nước nóng sẽ trở lại trong suốt.

※ Nếu muốn tận hưởng chế độ Microcurrent, hãy sử dụng vòi sen...

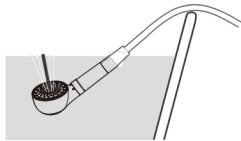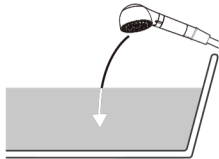


CÁCH LẮP ĐẶT / THAY LỖI LỌC

1 Vặn phần trên của đầu vòi sen ngược chiều kim đồng hồ để tháo ra

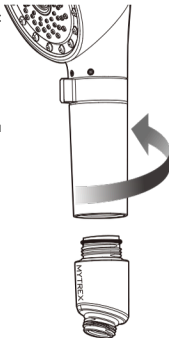

2 Đặt lõi lọc vào ngăn chứa sao cho đầu nhỏ của lõi lọc hướng xuống dưới



3

Lắp lại phần trên của đầu vòi sen

※ Không tháo gioăng cao su (màu đỏ). Vui lòng đảm bảo gioăng cao su (màu đỏ) ở đúng vị trí. Nếu gioăng cao su (màu đỏ) bị lệch khỏi vị trí đúng, có thể gây rò rỉ nước, hư hỏng hoặc chấn thương. Vì vậy, hãy luôn kiểm tra vị trí trước khi lắp lại phần trên của đầu vòi sen. Khi gioăng cao su (màu đỏ) bị rách hoặc hao mòn, hãy thay thế bằng gioăng mới đi kèm theo sản phẩm



Vị trí chính xác



Vị trí bị lệch



Vị trí bị lệch

CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Lưu ý về chất tẩy rửa và dụng cụ vệ sinh

Các loại chất tẩy rửa và dụng cụ nêu dưới đây có thể làm đổi màu bề mặt mạ, các bộ phận cao su và nhựa, hoặc gây trầy xước, ổ bẩn. Ngoài ra, chúng cũng có thể làm bong lớp chữ in trên sản phẩm, vì vậy vui lòng không sử dụng.

- Chất tẩy rửa, chất làm sạch và chất tẩy trắng được ghi nhãn "có tính axit"
- Chất tẩy rửa và chất làm sạch được ghi nhãn "có tính kiềm"
- Chất tẩy rửa, bột cọ rửa (dạng bột hoặc có độ mài mòn cao)
- Miếng cọ rửa bằng nylon, miếng cọ rửa bằng kim loại, bột melamine
- Hóa chất như axit clohydric
- Dung môi như chất pha loãng sơn và acetone


PHƯƠNG PHÁP VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Cách vệ sinh thân đầu vòi sen

Dùng miếng bọt biển hoặc khăn mềm thấm nước để lau sạch. Nếu vết bẩn nhiều, hãy pha loãng dung dịch tẩy rửa dành cho phòng tắm bán trên thị trường với nước rồi sử dụng. Ngoài ra, định kỳ tháo lưới lọc (strainer) ra khỏi thân máy, rửa kỹ dưới vòi nước chảy để loại bỏ cặn bẩn và tắc nghẽn.

Cách xử lý khi tia nước bị lệch

Khi đầu phun trên mặt vòi sen bị tắc, tia nước có thể bị lệch hoặc phun không đều. Hãy dùng bàn chải đánh răng mềm hoặc vật tương tự để làm sạch và loại bỏ cặn bẩn.

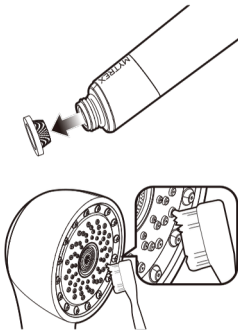

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Có thể sử dụng mà không lắp lõi lọc không?

A: Khi sử dụng lõi lọc có thể giảm lượng clo dư, tuy nhiên ngay cả khi không lắp lõi lọc vẫn có thể sử dụng bình thường

Q: Thời điểm thay lõi lọc là khi nào?

A: Khoảng 3 tháng (đây là mức ước tính khi 1 người sử dụng, khoảng 7-8 phút mỗi ngày). Ngoài ra, vui lòng thay thế nếu xuất hiện các tình trạng sau:

- Lực nước của vòi hoa sen trở nên yếu đi.
- Thành phần bên trong bị đông cứng / bị đổi màu / bị vơi đi.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Áp lực vòi sen yếu?

A: Tùy thuộc vào chế độ vòi sen, áp lực nước có thể trở nên yếu đi. Nếu bạn thấy phiền lòng về điều đó, vui lòng thay đổi chế độ khi sử dụng. Ngoài ra, nếu bạn đang sử dụng loại vòi sen dành cho áp lực nước thấp, áp lực nước có thể sẽ yếu hơn so với trước khi thay thế.

- **Chế độ phun sương**

Chế độ này phun ra các bọt nước cực nhỏ, nhiệt độ nước có thể bị giảm xuống hoặc cảm giác tiếp xúc trên da có thể thấy yếu đi

- **Chế độ vi dòng điện**

Do đặc tính của chế độ này, tia nước không tỏa rộng như vòi sen thông thường mà được thiết kế phun tập trung từ trung tâm, đây không phải là lỗi. Để kích hoạt Microcurrent (vi dòng điện), hãy cầm trực tiếp tay sen và sử dụng ở khoảng cách trong vòng 15 cm tính từ cơ thể

Q: Có thể sử dụng cho em bé và thú cưng không?

A: Có thể sử dụng để tắm cho em bé và vệ sinh cho thú cưng. Tuy nhiên, khi sử dụng cho trẻ sơ sinh hoặc thú cưng chưa thể tự biểu đạt ý muốn, vui lòng chọn chế độ khác ngoài Microcurrent

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Sau khi tắt vòi sen, nước vẫn nhỏ giọt?

A: Đây là hiện tượng nước còn dư bên trong sản phẩm chảy ra ngoài, không phải là lỗi bất thường. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, hãy lắc nhẹ đầu vòi sen vài lần để loại bỏ hết lượng nước thừa bên trong. Nếu sau một khoảng thời gian mà nước vẫn không ngừng chảy, hãy kiểm tra xem nút đóng/mở vòi sen hoặc tay gạt điều chỉnh trên bộ vòi nước đã được đóng hoàn toàn hay chưa

Q: Khi chuyển đổi chế độ vòi sen phát ra tiếng động?

A: Đây là âm thanh phát ra khi tạo bọt khí, không phải là lỗi

Q: Khi chuyển sang chế độ phun sương cảm thấy nước lạnh?

A: Vui lòng kiểm tra xem nước nóng có chảy ra ở chế độ phun thẳng (vặn nút sang trái) hay không. Ở chế độ phun sương, dù là nước nóng, nước được phun thành các hạt nhỏ nên diện tích tiếp xúc với không khí lớn và bị làm nguội nhanh. Vì vậy có thể cảm thấy lạnh, nhưng đây không phải là lỗi

⇒ Thiết lập nhiệt độ cấp nước ở mức cao (50°C), sau đó dùng núm điều chỉnh nhiệt độ vòi sen trên tay cầm để chỉnh về mức nhiệt độ yêu thích của quý khách

※ Vui lòng hết sức cẩn thận khi điều chỉnh để tránh bị bỏng

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Không có nước nóng (máy nước nóng không hoạt động)?

A: Tùy thuộc vào loại và hiệu suất của máy nước nóng, áp lực nước tại nhà hoặc môi trường sử dụng, có trường hợp máy nước nóng sẽ không đánh lửa. Vui lòng thử các phương pháp sau:

- Trường hợp lưu lượng nước không đủ: Chế độ phun sương có hiệu quả tiết kiệm nước rất cao. Do đó, tốc độ dòng chảy trở nên chậm hơn, có thể không đạt đến mức lưu lượng để máy nước nóng đánh lửa, dẫn đến các trường hợp như "nước không nóng" hoặc "thiếu lưu lượng nước khiến nước trở nên quá nóng"

⇒ Cách khắc phục: Chuyển sang Chế độ phun thẳng (xoay núm vặn sang trái) để tăng lưu lượng nước cấp, và mở vòi nước cho đến khi máy đánh lửa

⇒ Vui lòng mở hoàn toàn van khóa nước ở gốc vòi đang điều chỉnh lượng nước nóng/lạnh và điều chỉnh lại lưu lượng nước. Vị trí van khóa có thể khác nhau tùy theo loại vòi, vì vậy hãy kiểm tra trong hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất đang dùng.

- Trường hợp vào mùa hè hoặc khi nhiệt độ nước tự nhiên tăng cao

Khi chênh lệch giữa nhiệt độ cài đặt của máy nước nóng và nhiệt độ nước cấp nhỏ, do công suất lửa cần thiết thấp nên máy nước nóng có thể tự ngừng hoạt động.

⇒ Hãy cài đặt nhiệt độ nước nóng ở mức cao (50°C), sau đó điều chỉnh nhiệt độ mong muốn bằng nút điều chỉnh nhiệt độ trên tay sen

Điều chỉnh bằng nút xoay để đạt nhiệt độ mong muốn

※ *Khi điều chỉnh, hãy hết sức cẩn thận để tránh bị bỏng*

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Bị rò rỉ nước?

A: Nếu thân vòi không được lắp đặt đúng cách, có thể xảy ra rò rỉ nước


- Kích thước ren của adapter có phù hợp không?

⇒ Vui lòng tham khảo mục “Khi lắp đặt bằng adapter” và “Lưu ý khi lắp đặt” trong hướng dẫn sử dụng

- Phần kim loại của thân vòi đã được lắp thẳng với dây vòi sen chưa?

Có được lắp thẳng không?

⇒ Vui lòng chú ý không lắp nghiêng. (Xem hình bên phải)

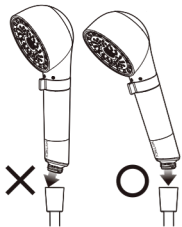

-
- Nếu gioăng cao su bị rách, vui lòng thay mới. Gioăng cao su (đen [dày/mỏng]) vui lòng mua tại các cửa hàng vật liệu hoặc trung tâm cải thiện nhà ở

Gioăng cao su (loại dày)	• Đường kính trong 17.12 × độ dày 2.62, EPDM 70°
Gioăng cao su (loại mỏng)	• Đường kính trong 18.0 × độ dày 1.8, EPDM 70°

Đối với gioăng cao su thay thế (màu đỏ), vui lòng mua trên trang web chính thức của công ty chúng tôi

Q: Khi tạo Silky Bath không thấy nước chuyển trắng đục

A: Tùy theo môi trường sử dụng và khu vực, có thể khó quan sát hiện tượng nước trắng đục. Vui lòng tham khảo mục “Cách tạo Silky Bath” trong hướng dẫn sử dụng. Ngay cả khi không thấy nước trắng đục, nano bubble và micro bubble vẫn được tạo ra bình thường, vì vậy bạn có thể yên tâm sử dụng