

MYTREX

HIHO FINE BUBBLE+

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm

Cảm ơn bạn đã lựa chọn sản phẩm này. Xin vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và đảm bảo rằng bạn sử dụng sản phẩm một cách chính xác và an toàn. Hướng dẫn sử dụng này đi kèm với chế độ bảo hành. Xin hãy giữ nó ở nơi an toàn ngay cả sau khi đã đọc xong.

TÊN CỦA TỪNG BỘ PHẬN

THÂN MÁY



PHỤ KIỆN

Bộ chuyển đổi (3 loại)



K (KVK)



M (MYM)



G (Gaster)



Gioăng cao su mỏng



Vành ngoài

CÁCH LẮP ĐẶT

1


Hãy đảm bảo vòi nước đã được khóa lại, sau đó tháo đầu vòi sen đang sử dụng ra

※ *Vặn đầu vòi sen ngược chiều kim đồng hồ để tháo*

Nếu khó tháo, hãy lau khô phần kim loại bằng khăn và đeo găng tay cao su để dễ vặn hơn

※ *Giữ nguyên vòng đệm cao su ở phía đầu nối của ống nước và tiếp tục sử dụng*

Chú ý không để vòng đệm bị tuột ra hoặc lệch vị trí

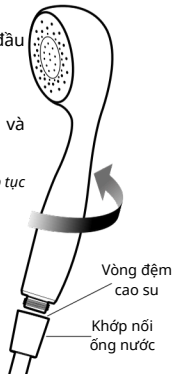

2

Vặn thân chính theo chiều kim đồng hồ để lắp vào

※ *Tùy theo hãng vòi sen đang sử dụng, có thể cần dùng thêm bộ chuyển đổi (adapter)*



Vui lòng tham khảo mục “Khi lắp bằng adapter”.

※ *Cẩn thận không làm rơi hoặc va đập thân chính*

(có thể gây hư hỏng hoặc nứt vỡ)

※ *Nếu thân chính bị nghiêng hoặc không khớp với đầu nối kim loại, không cố lắp vào*

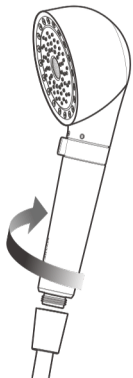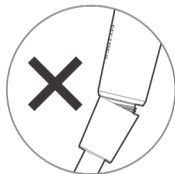


Có thể làm bong lớp mạ bên ngoài



KHI LẮP BẰNG BỘ CHUYỂN ĐỔI (ADAPTER)


Nếu lắp vào ống vòi sen của hãng KVK, MYM hoặc Gaster hãy sử dụng adapter đi kèm và vòng ngoài để lắp đặt

1 Chọn adapter (bộ chuyển đổi)

Nhà sản xuất	KVC	MYM	Gaster
Hiển thị	K	M	G
Hình dáng			

2 Gắn adapter vào đầu nối ống, sau đó chụp vòng vỏ ngoài vào.


※ Khi chụp vòng vỏ ngoài, hãy canh rãnh bên trong khớp với phần lồi của adapter rồi chụp vào

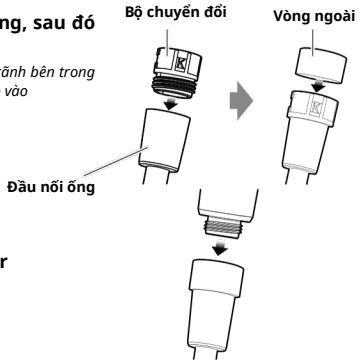

3 Gắn thân chính vào adapter

CÁCH SỬ DỤNG

Xoay núm chuyển để chọn 1 trong 3 chế độ vòi sen

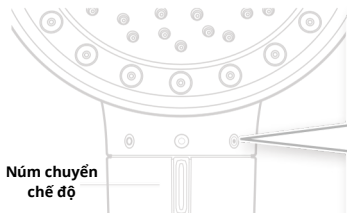

Vì HIHO Mist là dạng phun sương nên so với các chế độ khác, nhiệt độ cảm nhận có thể thấp hơn và bạn có thể cảm thấy lạnh hơn, nhưng đây không phải là lỗi



Bên trái



Chế độ
phun thẳng HIHO



Ở giữa



Chế độ
phun sương HIHO



Bên phải



Chế độ
vòi sen HIHO

ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI SỬ DỤNG

Khi điều chỉnh nút xoay ở vị trí giữa các chế độ vòi sen, bạn có thể mở rộng thêm cách sử dụng.


※ Nếu nước bị nhỏ giọt, vui lòng điều chỉnh lưu lượng nước hoặc vị trí nút xoay

Sương mù & Tia thẳng

Tia nước mạnh dạng thẳng kết hợp với làn sương mịn như sương mù. Chế độ “đa năng” chăm sóc diện rộng giúp tiết kiệm thời gian

Sương mù & Tia thẳng

Chế độ tạo cảm giác nhiều bọt, êm dịu với da dù lượng nước vẫn đủ mạnh. Phù hợp để làm sạch da đầu nhạy cảm hoặc chăm sóc da mặt một cách nhẹ nhàng

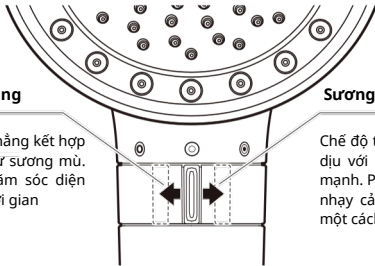

TẠO RA MỘT BỒN TẮM ÊM ÁI

1

Đổ nước nóng vào bồn tắm

• Nhiệt độ nước: 35-45°C

2



Cho đầu vòi sen vào bồn tắm đã có nước nóng, rồi mở nước

Chế độ vòi sen: HIHO Shower

3

Xả nước từ vòi sen một lúc cho đến khi nước trong bồn tắm chuyển sang màu trắng đục.

※ Sau một thời gian nhất định, nước sẽ trở lại trong suốt

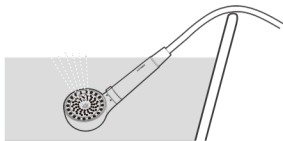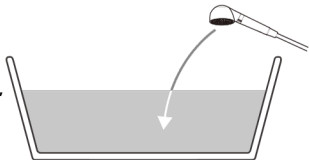

CÁCH VỆ SINH VÀ BẢO QUẢN

Lưu ý về chất tẩy rửa và dụng cụ vệ sinh

Không sử dụng các loại chất tẩy rửa và dụng cụ dưới đây vì có thể làm đổi màu bề mặt mạ, phần cao su và nhựa, gây trầy xước hoặc ổ



- Chất tẩy rửa, chất làm sạch và chất tẩy trắng được ghi nhãn "có tính axit"
- Chất tẩy rửa và chất làm sạch được ghi nhãn "có tính kiềm"
- Chất tẩy rửa, bột cọ rửa (dạng bột hoặc có độ mài mòn cao)
- Miếng cọ rửa bằng nylon, miếng cọ rửa bằng kim loại, bột melamine
- Hóa chất như axit clohydric
- Dung môi như chất pha loãng sơn và acetone

Cách vệ sinh thân đầu vòi sen

Dùng miếng bọt biển hoặc khăn mềm thấm nước để lau sạch. Nếu vết bẩn nhiều, hãy pha loãng dung dịch tẩy rửa dành cho phòng tắm bán trên thị trường với nước rồi sử dụng. Ngoài ra, định kỳ tháo lưới lọc (strainer) ra khỏi thân máy, rửa kỹ dưới vòi nước chảy để loại bỏ cặn bẩn và tắc nghẽn.

Cách xử lý khi tia nước bị lệch

Khi đầu phun trên mặt vòi sen bị tắc, tia nước có thể bị lệch hoặc phun không đều. Hãy dùng bàn chải đánh răng mềm hoặc vật tương tự để làm sạch và loại bỏ cặn bẩn.

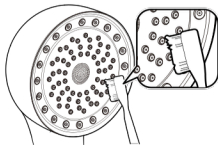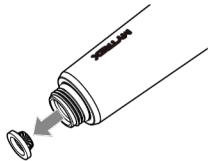

CÁCH THẢI BỎ

Vui lòng tuân theo quy định thải bỏ do chính quyền địa phương quy định. Nếu sản phẩm bị vỡ, trầy xước hoặc nứt, hãy ngừng sử dụng và tiến hành thải bỏ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Tôi có cần thay bộ lọc một cách thường xuyên không?

A: Sản phẩm này không có bộ lọc hay bộ phận nào cần thay thế định kỳ

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Sau khi tắt vòi sen, nước vẫn còn nhỏ giọt xuống

A: Đây là nước còn đọng bên trong sản phẩm chảy ra, không phải lỗi. Nếu thấy phiền, hãy lắc đầu vòi sen vài lần để xả hết nước còn lại. Nếu sau một lúc vẫn chưa ngừng chảy, hãy kiểm tra xem nút đóng/mở vòi sen hoặc cần gạt chuyển chế độ trên vòi nước đã được đóng kín hoàn toàn chưa

Q: Khi chuyển chế độ vòi sen thì phát ra tiếng

A: Đây là âm thanh do quá trình tạo bọt siêu mịn, không phải là lỗi

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Khi chuyển sang chế độ phun sương thì thấy lạnh

A: Trước tiên, hãy chọn chế độ HIHO Straight (xoay núm chuyển sang bên trái) và kiểm tra xem nước nóng có chảy ra không. Ở chế độ Mist, dù là nước nóng thì nước vẫn được phun thành các hạt rất nhỏ. Mỗi hạt có diện tích tiếp xúc với không khí lớn nên bị nguội nhanh, vì vậy bạn sẽ cảm thấy lạnh hơn. Đây không phải là lỗi. ⇒ Hãy tăng nhiệt độ máy nước nóng lên cao hơn (khoảng 50°C) và điều chỉnh lại nhiệt độ nước tại vòi sen cho phù hợp.

Điều chỉnh nhiệt độ theo ý muốn bằng núm xoay.

※ *Khi điều chỉnh, hãy hết sức cẩn thận để tránh bị bỏng.*

Q: Áp lực nước của vòi sen yếu

A: Tùy vào chế độ vòi sen, do phun ra các bọt nước rất nhỏ nên có thể bạn sẽ cảm thấy lực nước tiếp xúc với da yếu hơn. Vui lòng thử chuyển sang chế độ khác để sử dụng. Ngoài ra, nếu bạn đang dùng vòi sen dành cho áp lực nước thấp, thì sau khi thay mới, lực nước có thể sẽ yếu hơn so với trước khi thay.

Q: Có dùng được cho trẻ nhỏ và vật nuôi không?

A: Sản phẩm có thể dùng để tắm cho trẻ nhỏ và vệ sinh cho vật nuôi

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Không có nước nóng - máy nước nóng không hoạt động?

A: Tùy vào loại và hiệu suất của máy nước nóng, cũng như áp lực nước và môi trường sử dụng trong gia đình, có thể máy nước nóng sẽ không khởi động (không đánh lửa). Vui lòng thử các cách dưới đây.

- Khi lượng nước chảy không đủ

Chế độ mist tiết kiệm nước cao nhưng do lưu lượng chảy chậm, có thể không đạt mức kích hoạt của máy nước nóng, gây ra tình trạng không gia nhiệt chỉ ra nước lạnh hoặc nước quá nóng do thiếu lưu lượng.

Vui lòng chuyển sang chế độ HIHO Straight (vặn nút sang trái) hoặc HIHO Shower (vặn nút sang phải), tăng lưu lượng nước và mở vòi cho đến khi máy nước nóng bật lửa.

⇒ Vui lòng điều chỉnh nhiệt độ và lượng nước tại van khóa nước ở gốc vòi, mở hoàn toàn và điều chỉnh lưu lượng nước. Vị trí của van có thể khác nhau tùy loại vòi, vui lòng kiểm tra trong hướng dẫn sử dụng của sản phẩm bạn đang dùng.

- Trường hợp vào mùa hè khi nhiệt độ nước tự nhiên cao

Khi chênh lệch giữa nhiệt độ nước cấp và nhiệt độ cài đặt nhỏ, công suất cần thiết của máy nước nóng giảm nên có thể máy sẽ tự ngừng hoạt động.

⇒ Vui lòng cài nhiệt độ máy nước nóng ở mức cao (khoảng 50°C), sau đó điều chỉnh về nhiệt độ mong muốn bằng núm điều chỉnh nhiệt độ trên tay sen.

※ Khi điều chỉnh, hãy đặc biệt cẩn thận để tránh bị bỏng.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Q: Bị rò rỉ nước

A: Nếu lắp đặt thân vòi không đúng cách có thể gây rò rỉ nước.


- Kích thước ren của adapter có phù hợp không?

⇒ Vui lòng tham khảo mục “Khi lắp đặt bằng adapter” và “Lưu ý khi lắp đặt” trong hướng dẫn sử dụng.

- Thân vòi đã được lắp thẳng với dây vòi sen chưa?

Có lắp thẳng không?

⇒ Vui lòng không lắp nghiêng. (Xem hình bên phải)

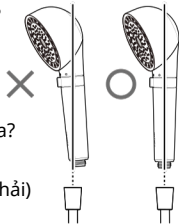

- Nếu gioăng cao su bị rách, vui lòng thay mới. Gioăng cao su...

Gioăng cao su (loại dày)	• Đường kính trong 17.12 × độ dày 2.62, EPDM 70°
Gioăng cao su (loại mỏng)	• Đường kính trong 18.0 × độ dày 1.8, EPDM 70°

Q: Khi tạo bồn tắm Silky Bath không thấy nước chuyển trắng đục

A: Tùy vào môi trường sử dụng và khu vực, có thể khó quan sát hiện tượng nước trắng đục. Vui lòng tham khảo mục “Cách tạo Silky Bath” trong hướng dẫn sử dụng. Ngay cả khi không thấy nước trắng đục, nano bubble và micro bubble vẫn được tạo ra như bình thường, vì vậy bạn có thể yên tâm sử dụng.