

# MYTREX

## POWERMUF


---

### 取扱説明書

---

**保管用**

**保証書付**

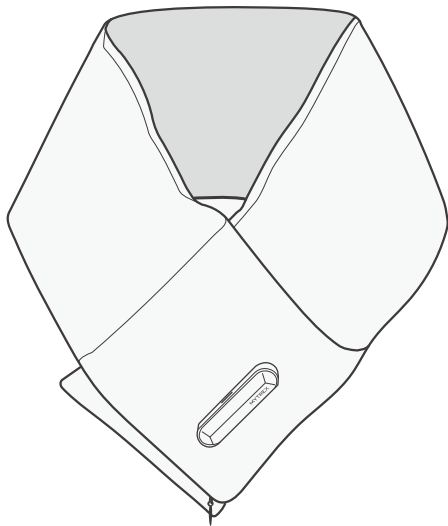

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

# はじめにご確認ください

万が一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡下さい。

## セット内容

---

- 本体(マイトレックス パワーマフ).....1台
- 付属品
  - ・専用バッテリー.....1台
  - ・USBコード.....1本
  - ・取扱説明書.....1部

# 安全上のご注意

ご使用の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。万一、異常が発生した場合は、ただちに使用を中止しカスタマーサポートへお問い合わせください。本取扱説明書に従った使い方をせずに生じた損害に關しまして、弊社は一切の責任を負いかねます。



## 警告



禁止

- 次の方は使用しない。
  - ・乳幼児や子ども・発熱(38℃以上)している方
  - ・自ら意思表示ができない方や操作が行えない方
  - ・お年寄りなど熱さを自覚できない方
  - ・眠気を誘う薬(睡眠薬、風邪薬など)を服用した方
- 乳幼児及び子供の手の届く場所には保管せず、使用させない。  
ペットには使用しない。  
事故やケガの原因になります。

# 安全上のご注意

## 警告



禁止

- 下記の場合は使用しない。
  - ・体調のすぐれないときや、疲労の激しい場合
  - ・肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
  - ・皮膚に異常のある場合肌や身体のトラブルの原因になります。
- 分解、修理、改造はしない。  
火災・感電・ケガ・故障の原因になります。
- 高温になる場所(火のそば、炎天下の車内など)で、保管・使用しない。  
発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。
- 本体やバッテリーを火の中に入れて、電子レンジや乾燥機などで加熱しない。  
発火や爆発、ヤケド、故障の原因になります。

## 警告



禁止

- スプレー缶などを本体の近くに置かない。  
爆発や火災の原因になります。
- USBコードを抜くときは、コードを引っ張らずに先端部分を持つ。  
また、ぬれた手で抜き差しはしない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。
- USBコードが傷んだりしているときは使用しない。  
USBコードを破損、加工、束ねるなど無理に力を加えない。また、重いものを乗せ無理な扱いをしたり、挟み込んだりしない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 浴室や湿気の多い場所で使用したり、保管しない。また、水のかかりやすい所に置かない。  
感電や火災の原因になります。

# 安全上のご注意



## 警告



禁止

- バッテリーおよびUSBコードを水につけたり、水洗いしない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。
- 不安定な場所で使用しない。また、本体やバッテリーをたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえない。  
ケガや本体が故障する原因となります。
- 本体やUSBコードの差込口部分に液体、金属類、異物、ほこりを付着させない。  
感電やショートによる火災などの原因になります。

## 警告



必ず守る

- 次のような方は、必ず医師に相談のうえ使用する。

下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- ・神経障害、皮膚知覚障害、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
  - ・妊娠中の方、出産直後の方
  - ・糖尿病など、温感や血行に障がいをお持ちの方
  - ・温度感覚喪失が認められる方
  - ・貼り薬や塗り薬を使用する方
  - ・医療機関で治療中の方
- 事故やトラブルを生じたり、症状が悪化する原因になります。

# 安全上のご注意

## 警告



必ず守る

- 肌の赤み、かゆみ、痛みなどのやけどの症状が出た時はすぐに使用を中止し、皮膚科医などに相談する  
肌や身体トラブルの原因になります。
- 30分に1回程度、肌の状態に異常がないか確認する。異常があればすぐに使用を中止する。  
低温やけどや肌トラブルの原因になります。
- 異臭や異音がする、異常発熱するなど本体や付属品に異常が発生したときは直ちにUSBコードを抜き、使用を中止する。
- バッテリーから漏れた液が目に入ったときはこすらずに水で洗い流し、医師の治療を受ける。  
失明や目の障害の原因になります。



## 注意



禁止

- 取扱説明書に記載されている用途以外には使用しない。  
ケガや本体が故障する原因となります。
- 収納時にUSBコードを本体などに巻き付けない。  
コードに負荷がかかり断線し、ショートによる火災などの原因になります。
- ドライヤーやファンヒーターなどで本体および付属品を乾燥しない。  
部品の変形・故障の原因になります。



必ず守る

- 使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避ける。  
火災・故障の原因になります。
- 必ず本製品に付属の専用バッテリーおよびUSBコードを使用する。  
付属品は他の製品には使用しない。  
故障や事故の原因になります。

## 注意



必ず守る

- はじめて使用する場合は短時間・低温(LEDランプ:緑色)から使用する。連続使用時間は60分を超えないようにし、使用中に熱く感じた場合は、すぐに位置をずらして調整するか使用を中止し、しばらく時間をおいて再度使用する。  
体調不良や低温やけど、肌トラブルの原因になります。
- 睡眠時、飲酒後は使用しない。  
思いがけない事故やケガにつながる恐れがあります。
- 色移りしやすい繊維製品等には、本製品を長時間接触させない。  
長期間接触させると白色系の繊維製品等に色移りする場合があります。
- お手入れの際は、バッテリーを取りはずし、本体のコネクターキャップを装着してから行う。  
感電や故障、ケガの原因になります。

## ⚠ 注意





必ず守る


- 長期間使用しないときは、バッテリーをフル充電してから保管する。  
また、2か月に1度本品を動作させて、再度充電する。  
長期間充電しないと充電ができなくなることがあります。

# 各部の名称


本体

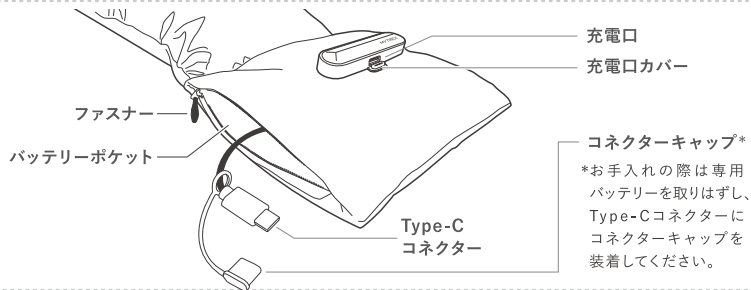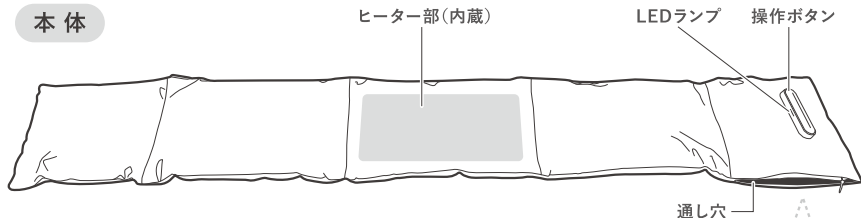


## 付属品

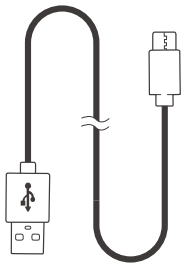

充電用USBコード

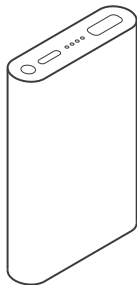

専用バッテリー

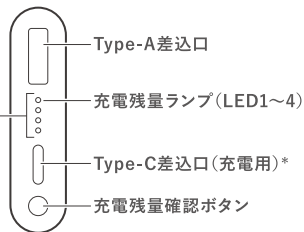

\* 充電用USBコードのType-Cコネクタを接続し、専用バッテリーを直接充電することもできます。

### [充電残量ランプについて]

充電残量を確認するには、専用バッテリーの充電残量確認ボタンを押します。



# ご使用前に（バッテリー取付方法）

本製品に付属の専用バッテリーを使用し、取り付けてください。

本体の操作ボタン部で操作や充電ができるため、毎回専用バッテリーを取りはずす必要はありません。

お手入れの際は、専用バッテリーを取りはずしてください。


お手入れの詳細は「お手入れ方法」をご参照ください。

1

付属の専用バッテリーのType-C差込口に、本体バッテリーポケット内部に格納されているType-Cコネクタを接続する。


※カチッとなるまで、しっかりと差し込んでください。差込後、コネクタの金属部分が2～3mm見える設計になっています。

※Type-Cコネクタを強く引っ張らないでください。断線や故障の原因になります。

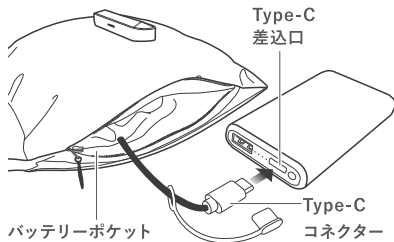

2

バッテリーポケットに図のようにバッテリーを格納し、ファスナーを閉める。

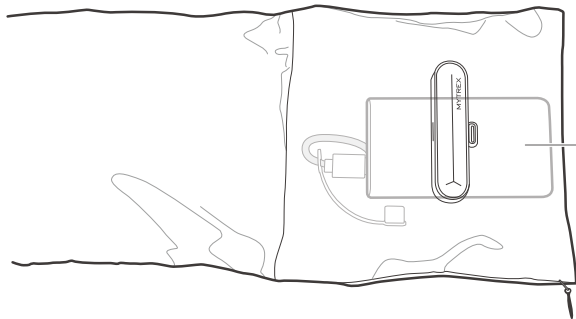

バッテリー格納  
イメージ図

バッテリー

# ご使用の前に（充電方法）

初めてご使用されるときや、充電残量が減ったとき（操作ボタンを長押ししてもLEDランプが点灯しないとき）は、本体の電源をオフにしてから充電をしてください。

本製品は充電をしてコードレスでも、またはコードを接続して給電しながらでもご使用いただけます。給電しながらご使用される場合、充電に長時間かかる場合があります。

## ●充電・動作時間の目安\*

充電時間	動作時間	
約4時間	高温（赤色LED）	約3時間
	中温（青色LED）	約4時間
	低温（緑色LED）	約6時間

## ●LEDランプ（充電時）について

赤色点滅	赤色消灯
充電中	充電完了

\* 動作時間は周囲環境約19℃にて使用の場合（自社測定による）。電池の残量、充電環境および使用環境によって、充電時間や動作時間は大きく前後します。


※充電推奨温度は15℃～35℃です。推奨温度外では充電時間がのびたり、充電しない場合があります。

※初めての充電や、長期間ご使用にならなかった後に充電される場合、電池持続時間が短い場合があります。何度か充電・使用を繰り返すと正常に戻ります。



1

本体の操作ボタンの充電口カバーを開け、付属の充電用USBコードのType-Cコネクター側を接続する。  
※充電口カバーは強く引っ張らないでください。

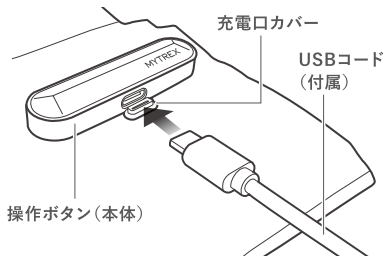

2

USBコードのType Aコネクター側を、お手持ちのACアダプター等のUSBポートに接続する。

※電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプター等のUSBポート(5V/2A)をお使いください。2A未満の場合、充電に長時間かかる場合があります。また、一部のパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプター、急速充電器では、充電ができない場合があります。電源供給元を変更し、再度充電してください。

## ご使用の前に（充電方法）

3

ACアダプターを壁面コンセントに差し込む。

●操作ボタンのLEDランプが赤色に点滅し、充電を開始します。

	操作ボタン LEDランプ	専用バッテリー充電残量ランプ (LED1~4)
充電中	赤色ランプ点滅	順に点滅・点灯
充電完了	赤色ランプ消灯	すべて点灯

※LEDランプが光らない場合、正しく充電ができていません。電源供給元を変更し、再度充電してください。

※USBコードを接続した状態で、ご使用いただくことができます。給電中に電源をオンにすると加熱を開始します。加熱タイマーがオフになった後は、充電完了になるまで充電を継続します。

## 4

充電が完了したら、ACアダプターをコンセントから抜き、USBコードを取りはずす。

※充電完了後、充電口カバーを閉じてください。

### 充電電池について


●充電しても使用時間が極端に短くなった場合は、電池の寿命と考えられます。(電池寿命は、使用・保管などの状態により変化します。充放電可能回数の目安は300回～500回です。)●電池は交換には対応していません。●長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また2か月に1度本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

本製品(専用バッテリー)はリチウムイオン電池を内蔵しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



# ご使用方法

- 1 本体を首にかけ、図のように操作ボタン側の通し穴に通します。

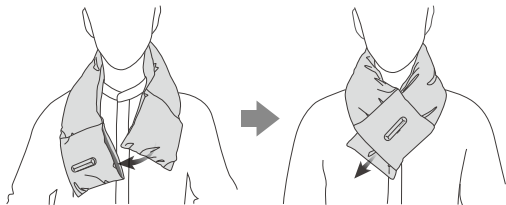

- 2 操作ボタンを2秒間以上押して電源をオンにする。  
●操作ボタンのLEDランプが点灯し、加熱を開始します。  
※電源をオンにしてから60分後に自動的に電源が切れます。
- 3 加熱中(LEDランプ点灯中)、操作ボタンを軽く押して温度を切り替える。

## LEDランプの色と温度※

高温(赤色LED)…約55°C、中温(青色LED)…約48°C、低温(緑色LED)…約42°C

※記載の温度は本体の発熱温度であり、体感温度は使用環境により±1°C程度の温度差が生じることがあります。

## 4

途中で電源をオフにするには、操作ボタンを2秒間以上長押しする。

※電源をオフにして、再度オンにすると前回の温度設定から開始します  
(温度記憶機能付き)。



注意

※使用中に熱く感じた場合は、すぐに位置をずらして調整するか使用を中止し、しばらく時間をおいて再度使用するようしてください。そのまま使用すると、低温やけどや肌トラブルの原因になります。

※30分に1回程度、肌の状態に異常がないか確認し、異常があればすぐに使用を中止してください。

※就寝時は使用しないでください。安全のご注意をよくお読みのうえ、正しく安全にご使用ください。

# お手入れ方法

●お手入れの際は、必ず本体から専用バッテリーを取りはずし、Type-Cコネクタにコネクタキャップを装着してください(図1)。バッテリーポケットはファスナーを閉めてください。

また、操作ボタンの充電口カバーを閉めてください(図2)。付属の専用バッテリーおよびUSBコードは水に濡らさないでください。

●手洗いのみでお洗濯が可能です。本体の洗濯表示にしたがって、やさしく押し洗いをしてください。

●アルコール・シンナー・ベンジンなどの溶剤は使用しないでください。

●漂白剤、蛍光増白剤の含まれていない中性洗剤を使用し、手洗いしてください。

●色落ちする場合がありますので他のものと一緒に洗わないでください。

●色移りや変色の原因となりますので、長時間濡れたまま放置しないでください。

●手洗後は形を整えて風通しの良い日陰でつり干ししてください。

●タンブラー乾燥はお避けください。

●色落ちする場合がありますので、ご注意ください。

●毛玉が発生する場合がありますので、お取り扱いにご注意ください。

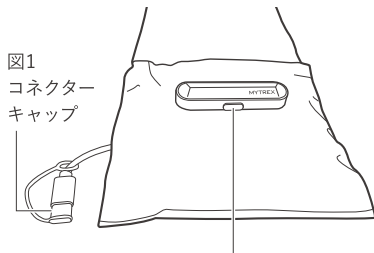


図1  
コネクタ  
キャップ

図2 充電口カバー

# 保管方法

- 長期間使用しないときは、本体のお掃除をしてから保管してください。
- 使用しないときは、本体の電源をオフにし、USBコードを本体から抜いて保管してください。
- 火のそばや炎天下、浴室や車内など高温多湿の場所に放置せず、風通しの良い清潔な日陰に保管してください。
- 子供の手の届かない場所に保管してください。
- 素材の特性上、時間の経過とともに本体の素材が変色することがありますが、品質や性能において問題はありません。(保証の対象にはなりません。)
- 長期間使用しないときは、本体をフル充電してから保管します。また2か月に1度本品を動作させて、再度充電してください。長期間充電しないでおくと充電ができなくなることがあります。

# 製品仕様

ブランド	MYTREX (マイトレックス)
品名	POWERMUF (パワーマフ)
サイズ	約860×130×50mm
本体定格	5V $\equiv$ 2.0A*
消費電力	約4W
使用環境	温度-10°C~40°C、相対湿度 $\leq$ 85RH%
タイマー	約60分自動オフ
質量	約235g(バッテリー含む)
バッテリー	4000mAh、3.7V

\*2Aを超えるACアダプター等は使用しないでください。(ACアダプターは市販のUSB対応の物をご使用下さい。)

※本製品は医療機器ではありません。

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。



---

## MYTREX カスタマーサポート

---

営業時間9:00～17:30(土・日・祝日・夏季休暇・年末年始を除く)

[ 電話での  
お問い合わせ ]

092-260-7366

[ WEBでの  
お問い合わせ ]

<https://mytrex.jp/support/>



発売元：株式会社創通メディカル

〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南3-1-10-5F

<https://mytrex.jp>

Designed in Japan. Made in China.

©2021 SOTSU MEDICAL CO., LTD.