

# NITREX

## EYE HEAT PRO

取扱説明書

このたびは本製品をお買上げいただき、誠にありがとうございます。

取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使い下さい。

この取扱説明書には保証書がついています。

お読みになられた後も、大切に保管して下さい。

## ご使用前に必ずご確認ください

万が一、セット内容に不足がございましたら、カスタマーサービスまでご連絡下さい。

### セット内容

- 本体(ホットアイマスク)..... 1台
- 充電池..... 1台
- 充電用USBコード..... 1本
- 収納袋..... 1枚
- 取扱説明書..... 1部

※デザインおよび仕様については、予告なしに変更することがございます。

## 安全上のご注意



### 警告

次の人は使用しないで下さい。下記に当てはまらない場合でも、ご使用に不安がある方は医師に相談してください。

- 顔面の神経障害、皮膚知覚障、アレルギー体質、皮膚病、及びアトピー性皮膚炎の方、敏感肌の方
- 骨折、整形などで顔面に埋め込み手術を受けた方
- 乳児、子供、お年寄りなど熱さを自覚できない方
- 交通事故などによる頭部および眼科的後遺症がある方
- 目の病気のある方、またはあった方
- 目の手術を行った方(レーシック手術直後の方はかかりつけの医師にご相談の上ご使用下さい)

△事故やトラブルを生じたり、症状が悪化し、最悪の場合失明の原因になります。

下記の場合は使用しないで下さい。

- 体調のすぐれないときや発熱している場合
- 肌に傷や湿疹、はれものなどがある場合
- 皮膚に異常のある場合

△肌や身体のトラブルの原因になります。

乳幼児及び子供の手の届く場所には保管せず、使用させないで下さい。ペットには使用しないでください。

△事故やケガの原因になります。

ぬれた手でコネクタや端子部分に触らないでください。

△感電やけがの原因になります。

妊娠中の方は使用しないで下さい。

△ホルモンバランスが不安定で肌トラブルの原因になります。  
湿気やほこりの多い場所で使用したり、保管しないで下さい。

また、水のかかりやすい所に置かないで下さい。

△感電や火災の原因になります。

分解、修理、改造はしないで下さい。

△火災・感電・けが・故障の原因になります。

アイマスク本体は、手洗いでのみ洗濯が可能です。

充電機やUSBコードは、水・海水・飲料・石鹼水などの液体で濡らしたり、濡れたまま充電したり、使用しないでください。

△感電やショートによる火災などの原因になります。

高温になる場所(火のそば、ストーブのそば、炎天下の車内など)で、保管・使用しないで下さい。

△発火や発熱、ヤケド、故障の原因になります。



## 注意

使用しない時は必ず電源を切り、長時間の加熱を避けて下さい。

△火災・故障の原因になります。

連続加熱時間は30分間を超えないで下さい。

△ヤケドや肌トラブルの原因になります。

収納時にUSBコードを本体などに巻き付けしないで下さい。

USBコードを抜くときは、コード部分を持たずに必ず先端部分を持って下さい。

△感電やショートによる火災などの原因になります。

本体を装着中は他の作業をしないで下さい。

△思わぬ事故につながります。

コネクタ部分、USBコード端子にピンなどの金属を差し込んだり、ごみを付着させたりしないでください。

- △感電やショートによる火災などの原因になります。  
本体や充電池をたたいたり、重いものを載せたり、踏みつけたり、落下させるなどの衝撃や力をあたえないでください。
- △ケガや故障の原因になります。  
つけまつ毛は、必ずはずして下さい。
- △目を傷つけたり炎症の原因になります。  
充電池およびUSBコードは付属のものを使用して下さい。  
付属品は他の製品には使用しないで下さい。
- △故障や事故の原因になります。  
睡眠時に遮光用のアイマスクとしてご使用される際には、電源をオフにして、充電池を取り外してからご使用ください。  
長期間使用しないときは、充電池をフル充電してから保管し、1カ月ごとに本品を動作させて、再度充電してください。
- △長期間充電しないと充電ができなくなることがあります。


## 商品仕様

ブランド	MYTREX EYE HEAT PRO
本体寸法	約730×105mm
消費電力	約5W(充電時)
使用環境	温度 0℃～35℃、相対湿度 ≤85RH%
充電池寸法	約60×42×15mm
充電池入力	DC 5V 1000mA
充電池出力	DC 5V 1000mA
充電池容量	1000mAh



## 充電電池のLEDランプと状態

充 電 中	白色・点滅
充 電 完 了	白色・点灯
加 熱 中	橙色・点灯
電 源 オ フ 時	消灯
残 量 低 下 時	橙色・点滅

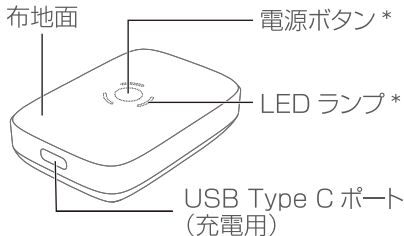

\* 電源ボタンおよび LED ランプは、布地の下に配置してあります。

本製品（充電電池）は、リサイクル可能なリチウムイオン電池を内蔵しています。本製品を廃棄される場合は、自治体の分別ルールに従って廃棄してください。



Li-ion

## 充電のしかた

LEDランプ(橙色)が点滅時、または電源ボタンを押してもLEDランプが点灯しない場合、以下の手順で充電してください。


- 1.電源をオフにして、アイマスクから充電池を取り外します。
- 2.付属のUSBコードのType Cコネクター側を充電池のUSB Type Cポートに接続します。
- 3.USBコードのType Aコネクター側をお手持ちのACアダプター等のUSBポート\*に接続します。  
●充電池のLEDランプ(白色)が点滅し、充電を開始します。
- 4.充電が完了(白色ランプが点灯)したら、USBコードを取り外します。

\* 電源供給が可能なパソコン、モバイルバッテリー、ACアダプターのUSBポート(5V/1000mA)をお使いください。


※充電にかかる時間は、約75分間です。満充電からの給電時間は、約60分間です。充電の残量や環境によって異なります。

※充電中は加熱機能は使えません。装着した状態で充電しないでください。

## ご使用方法




- 1 面ファスナーテープの保護テープを剥がします。

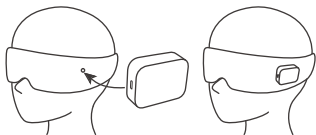


- 2 アイマスク左側のボタン式コネクタに、充電電池のボタン式コネクタを取りつけます。


●接続すると、自動的に電源がオンになり、加熱を開始します。または、充電電池のLEDライトが点灯するまで、電源ボタンを約3秒間長押ししてオンにします。

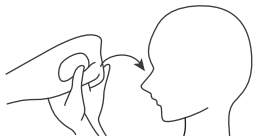

- 3 アイマスクを図のように広げ、鼻元にあわせて装着します。

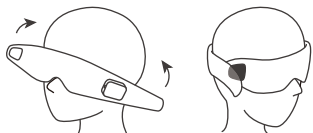

- 4 アイマスクを後頭部まで巻き付け、面ファスナーテープで留めます。

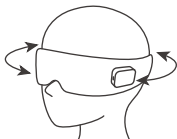


- 5 アイマスクを左右にずらしながら、顔にフィットさせます。

※加熱開始から30分経つと、自動的に電源がオフになります。途中で加熱を中止するには、充電電池をアイマスクからはずすか、充電電池の電源ボタンを約3秒間長押しします。

※アイマスク本体、および充電電池の接続部分(ボタン式コネクター)は、清潔な柔らかい布などで、定期的に清掃してください。定期的に清掃しないと、接触不良となる場合がございます。

# お手入れのしかた

- 1 お手入れの際は、まず充電機をアイマスクから取り外してください。
- 2 下記の表示にしたがって、アイマスク本体をお手入れしてください。  
※充電機および USB コードは水に濡らさないでください。  
※充電機との接続部分(ボタン式コネクタ)は、こすり洗いしないでください。



- ・ 漂白剤、蛍光増白剤の含まれていない中性洗剤を使用し、手洗いしてください。
- ・ 移染することがありますので、濃色の物とのお洗濯はお避けください。
- ・ 色移りや変色の原因となりますので、長時間濡れたまま放置しないでください。
- ・ 洗濯後は竿などに掛け、形を整った状態で陰干ししてください。
- ・ タンブラー乾燥はお避けください。
- ・ 色落ちする場合がありますので、ご注意ください。
- ・ 毛玉が発生する場合がありますので、お取り扱いにご注意ください。
- ・ 直射日光、高温多湿を避け、通気性のよい場所で保管してください。